

## Aspirador vertical inalámbrico

*Samba*® **CLEAN  
FORCE**



Manual de instrucciones  
**ASPIRADOR VERTICAL**



Instruction manual  
**VERTICAL VACUUM CLEANER**



Manual de instruções  
**ASPIRADOR VERTICAL**



Mode d'emploi  
**ASPIRATEUR VERTICAL**



Manuale di istruzioni  
**ASPIRAPOLVERE VERTICALE**



Betriebsanleitung  
**STANDSTAUBSAUGER**

**ASPIRADOR INALÁMBRICO DE ALTO RENDIMIENTO**  
**HIGH PERFORMANCE CORDLESS VACUUM CLEANER**

 **ASPIRADOR VERTICAL**

Precauciones de seguridad	<b>3</b>
Partes y componentes	<b>5</b>
Datos técnicos	<b>5</b>
Instrucciones de montaje y uso	<b>6</b>
Limpieza y mantenimiento del dispositivo	<b>7</b>
Guía de solución de problemas	<b>9</b>

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el Aspirador vertical inalámbrico Samba Clean Force guárdelas para usos futuros. Un uso no conforme con dichas instrucciones eximirá a de cualquier responsabilidad. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

### Para evitar descargas eléctricas potencialmente peligrosas:

No cargue o utilice el dispositivo en el exterior.

Nunca utilice el aspirador si el cable, enchufe o la carcasa están dañados.

Para evitar riesgos, sustituya los cables eléctricos dañados y/o enchufes lo antes posible por un profesional cualificado o por nuestro Servicio de atención al cliente.

Efectúe las reparaciones solo en los servicios técnicos especializados. En ningún caso debe abrir el dispositivo por su cuenta. Cualquier intervención que no se lleve a cabo por un taller especializado podría provocar lesiones.

Antes de conectar el aspirador, asegúrese de que la tensión de red corresponde a la tensión indicada en los datos técnicos del dispositivo.

Nunca manipule la fuente de alimentación con las manos mojadas.

No utilice el adaptador con un cable de extensión; conecte el adaptador de corriente directamente a una toma de corriente.

Este aspirador es un dispositivo eléctrico, por lo que debe cumplir con las precauciones de seguridad. Asegúrese de que la tensión de uso (voltaje) del aspirador se corresponde con la de su instalación eléctrica.

No deje el aspirador en marcha sin supervisión.

No acerque el aspirador a la altura de los ojos.

No sumerja el dispositivo en agua, ni vierta agua sobre el mismo.

Nadie debe desarmar o transformar el producto, excepto los técnicos de mantenimiento designados por la compañía, puede causar riesgo de incendio, shocks eléctricos o daños personales.

Este aspirador está diseñado para uso doméstico.

Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.

### **ADVERTENCIA**

Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el aspirador. Éste debe ser reemplazado por el servicio técnico oficial.

### **Para evitar riesgo de lesión:**

No cambie ningún accesorio mientras el dispositivo esté encendido.

No utilice el aspirador de mano para succionar objetos punzantes o fragmentos de vidrio.

Nunca aspire cerillas encendidas, cenizas incandescentes o colillas.

No utilice el dispositivo para aspirar productos químicos, polvo de piedra, yeso, cemento o partículas similares.

No utilice el aspirador de mano para líquidos, agua o partículas similares.

Este dispositivo no es adecuado para el uso con sustancias inflamables o explosivas, o líquidos químicos y corrosivos.

Guardar siempre en un lugar cerrado. Para prevenir accidentes, mantener el dispositivo en un lugar seco cuando no se utilice.

En condiciones extremas, puede producirse un derrame en las celdas de la batería. En caso de que el fluido de la batería entre en contacto con la piel o los ojos, se debe lavar inmediatamente la zona afectada con agua. Contacte con el médico.

### **Consejos de seguridad:**

Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.

El adaptador no se debe utilizar con otra finalidad. Nunca lleve el soporte de pared ni el adaptador tirando del cable. No tire del cable para mover el dispositivo.

Sujete siempre el conector de alimentación para desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación.

Asegúrese en todo momento de mantener el aspirador de mano alejado de elementos calefactores, horno u otros equipos de calefacción y superficies.

Asegúrese siempre de que las ranuras de ventilación estén abiertas. Un circuito de ventilación obstruido puede calentar y dañar el dispositivo.

Este producto contiene baterías recargables. No tire las baterías al fuego ni las someta a altas temperaturas. ¡Existe riesgo de explosión!

Tenga especial cuidado cuando utilice el aspirador de mano en las escaleras.


No utilice el aspirador manual sin el filtro de polvo insertado.

No utilice el adaptador para un producto diferente y no intente cargar este electrodoméstico en una estación de carga diferente. Utilice solo la estación de carga suministrada con este dispositivo.

Nunca intente recargar baterías no recargables.



## PARTES Y COMPONENTES

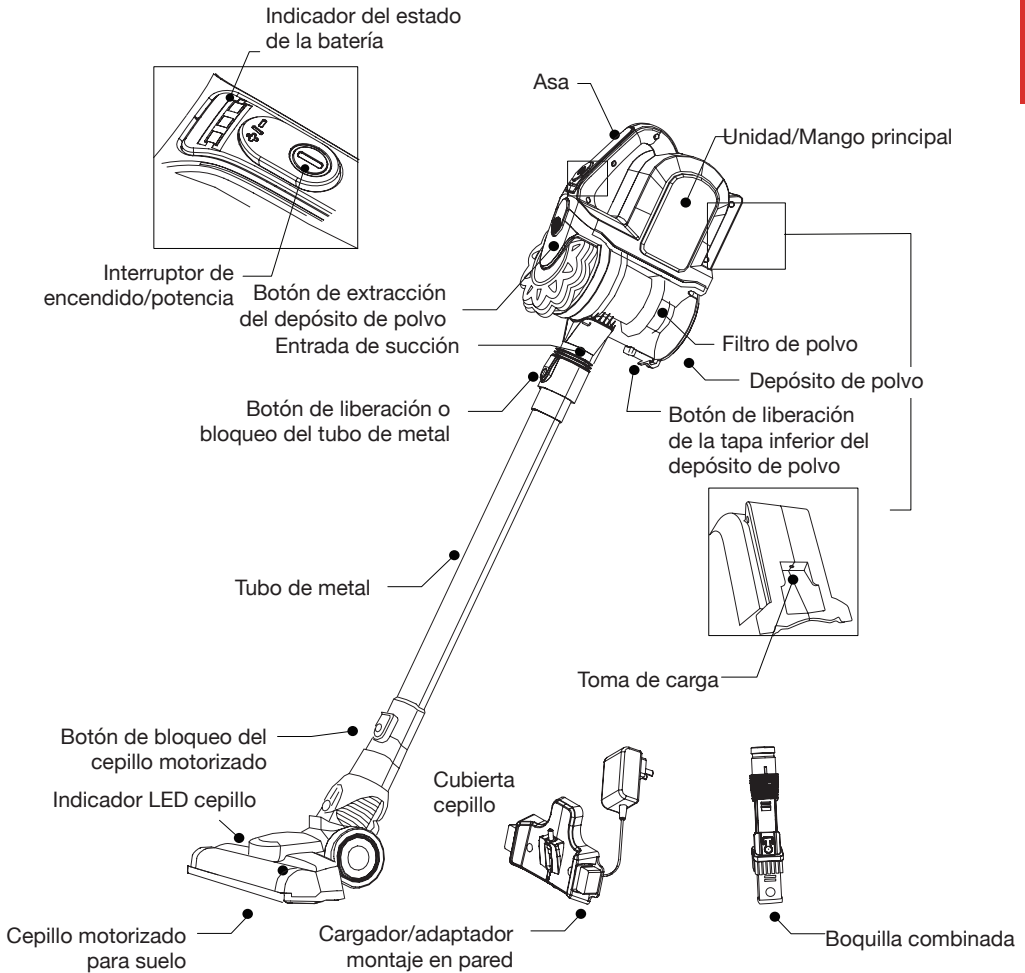

## DATOS TÉCNICOS

### Adaptador de corriente:

Voltaje de entrada/corriente: 100-240V - 50/60HZ , 0.5A

Voltaje de salida/corriente: 26,5V 1000mA

Grado de protección: II / □

### Dispositivo

Voltaje de entrada 21.6V  $\equiv$  | Potencia de succión: 150W

Capacidad del depósito: 0.8 l. | Nivel de ruido dB: 68dB

### Baterías

Capacidad: 2200mAh | Baterías: 21.6 V (Baterías de ion-litio)


## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO

**Nota:** Desconecte el aspirador del cargador antes de utilizarlo, montarlo y/o desmontarlo. Si el dispositivo está cargando o el estado de la batería es bajo, el aspirador no funcionará.


### Montaje y utilización del aspirador en posición vertical

Para montar el aspirador vertical, acople al aspirador de mano o unidad principal, el tubo de metal y el cepillo motorizado para suelo:

Inserte el tubo de metal en la entrada de succión del aspirador con firmeza. Por favor, asegúrese de que el tubo de metal queda insertado firmemente antes de utilizar el aspirador en vertical.

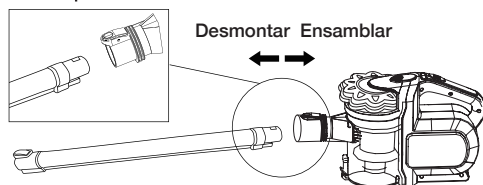

Ensamble el cepillo motorizado para suelo con el tubo de metal. Asegúrese que las conexiones del cepillo motorizado están bien conectadas y en la posición correcta.

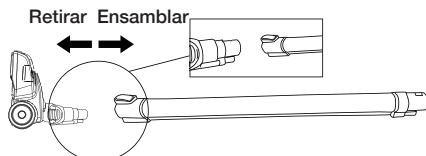


Para utilizar el aspirador en posición vertical, asegúrese de que el dispositivo está conectado al tubo de metal y el cepillo motorizado de forma correcta.


Presione el interruptor de encendido de la unidad principal o del aspirador de mano para alternar entre los ajustes (I)-Potencia Eco, (II)-Potencia máxima o apagado.

### Utilización del aspirador manual

El aspirador de mano se puede utilizar directamente con la unidad principal o conectando algún accesorio; por ejemplo, la Boquilla combinada o el Tubo de metal.




Presione el botón de encendido para activar el aspirador y seleccionar la potencia, modifique los ajustes presionando el botón de encendido:

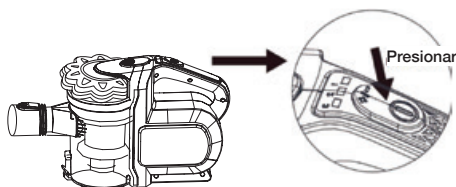

- (0) - Apagado
- (I) - Potencia Eco (1 vez)
- (II) - Potencia máxima (2 veces)

**PRECAUCIÓN:** Para desconectar los accesorios (tubos de metal, cepillo motorizado...) de la unidad principal, presione el botón rojo de bloqueo y tire del accesorio hacia fuera cuidadosamente.




## Indicador del estado de batería

El indicador del nivel o estado de la batería (3) se muestra con las tres luces azules situadas junto al botón de encendido:

- 3 luces (100%): nivel de batería alto, superior a 75%
- 2 luces (50%): nivel de batería medio, entre 25% y 75%
- 1 luz (25%): nivel de batería bajo, < 25%
- 1 luz parpadeando: batería agotada.


*La luz indicadora del estado de batería parpadeará cuando el nivel no sea suficiente.*

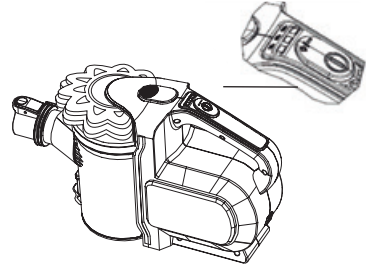

## Cargar el aspirador

Sitúe el dispositivo o el aspirador de mano cerca de una toma de alimentación eléctrica y enchufe el cargador a la corriente eléctrica.

Conecte el cargador a la toma de carga del aspirador, situada en la parte inferior de la unidad principal. El indicador de batería se iluminará dinámicamente para indicar que el aspirador está correctamente conectado al cargador y que el dispositivo se está cargando.

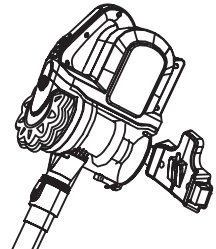


*Nota: El aspirador manual no trabaja cuando está cargando.*

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO

**Nota:** Para conseguir un mejor resultado y alargar la vida útil del dispositivo, vacíe el depósito de polvo y limpie el filtro de polvo después de cada uso.

### Vaciado del depósito de polvo

Presione hacia abajo el botón de liberación del depósito de polvo, situado en la parte delantera de la unidad principal, simultáneamente se abrirá la tapa inferior del depósito de polvo.

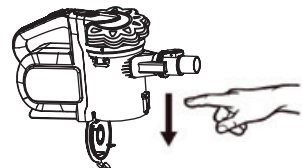


## Limpeza del depósito de polvo y filtro

Separe la unidad principal de los accesorios.

Presione con fuerza en el borde del botón de extracción del depósito de polvo y, a continuación, extraiga el depósito del aspirador según el dibujo.



Gire la cubierta superior del depósito de polvo a la posición de “desbloqueado”, marcado en el plástico transparente, y abra la tapa superior. Extraiga el módulo de filtro de polvo.

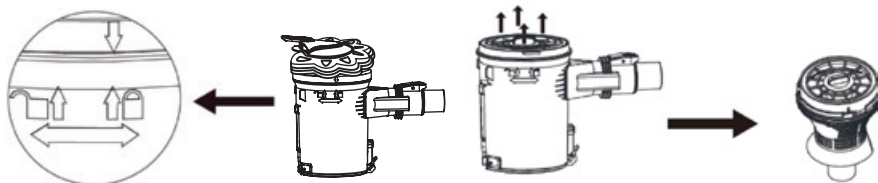

Gire el módulo de filtro de polvo superior hacia la abertura y separe el filtro HEPA del filtro de ciclón de plástico. A continuación, limpie los filtros:

Filtro HEPA: limpie el polvo acumulado. **NO MOJAR.**

Filtro esponja: limpie con agua fría y jabón suave. Dejar secar totalmente al aire.

Filtro de ciclón de plástico: limpie con agua fría y jabón suave. Dejar secar totalmente al aire.



Una vez estén totalmente limpios y secos, recolocque el filtro de esponja, gire el filtro HEPA para introducirlo en el módulo de filtro de polvo. **IMPORTANTE:** sólo tiene una posición correcta, fíjese en el tamaño de las tres pestañas, encaje la grande en el hueco más amplio y gire.

*No introduzca el módulo de filtro de polvo en la lavadora. No utilice secador.*

Coloque el módulo de filtro de polvo en el depósito y presione para que quede firme. **NUNCA** utilice el aspirador sin el módulo de filtro de polvo correctamente colocado.


Fije el módulo del depósito de polvo a la unidad principal.

**PRECAUCIÓN:** La entrada de succión debe estar libre de obstrucciones en todo momento. De lo contrario, el motor se sobrecalentaría y podría dañarse.

**Nota:** se recomienda cambiar el filtro de esponja de 3 a 6 meses dependiendo del uso, para asegurar el mejor rendimiento del aspirador.

## Limpeza del rodillo del cepillo motorizado

1. Déle la vuelta al cepillo, gire el cierre de seguridad hacia la posición “Candado abierto” y tire de la pestaña para levantar.
2. Extraiga cuidadosamente el rodillo y retire la suciedad.
3. Repita la operación a la inversa para colocar el rodillo, gire el cierre de seguridad hacia la posición de “Candado cerrado”.

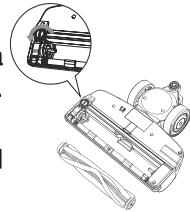

## GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
<i>El aspirador no funciona</i>	1. Batería descargada	1. Cargar unidad.
	2. Batería estropeada (la batería no cargará).	2. Contacte con el servicio técnico.
	3. El conector entre la unidad y el cargador están sucios.	3. Limpie la suciedad del conector.
	4. No hay tensión en la fuente de alimentación.	4. Compruebe que el enchufe o la toma de corriente tiene tensión.
	5. El cargador está conectado al aspirador.	5. Desenchufe el cargador para usarlo.
<i>El aspirador no puede succionar el polvo, la potencia de aspiración es débil.</i>	1. El depósito de polvo está lleno.	1. Vacíe el depósito de polvo.
	2. El filtro de polvo necesita limpieza o sustitución.	2. Quite el módulo de filtro de polvo y compruebe si hay algún objeto en la entrada de succión y sáquelo. Limpie bien o sustituya el módulo de filtro de polvo.
	3. Nivel de carga de la batería bajo.	3. Cargar la unidad principal.
<i>El cepillo motorizado no funciona</i>	1. No funciona la luz del cepillo ni el rodillo	1. Revise las conexiones del tubo y cepillo
	2. El rodillo no gira	2. Está obstruido 3. Compruebe si está bien colocado.

<i>Se sale el polvo del aspirador</i>	1. El depósito de polvo está lleno.	1. Vacíe el depósito de polvo.
	2. El módulo de filtro de polvo no está instalado correctamente en el depósito.	2. Compruebe las instrucciones de instalación del módulo de filtro de polvo.
	3. Perforación/agujero en el filtro de polvo.	3. Sustituya el módulo de filtro de polvo por uno nuevo.
<i>La batería no se carga</i>	La batería ha alcanzado su vida útil.	Contacte con su distribuidor o servicio.
<i>Se escucha un sonido extraño cuando el dispositivo está en funcionamiento</i>	Compruebe si el cepillo para suelo y el filtro de polvo están obstruidos. Compruebe si el depósito está lleno.	Detenga el dispositivo inmediatamente; limpie el módulo de filtro de polvo y el cepillo para suelo, vacíe el depósito. Si no se soluciona el problema, póngase en contacto con su distribuidor o servicio técnico.

### **A tener en cuenta**

Los filtros de polvo deben limpiarse después de cada uso. De todos modos, deben sustituirse cada 3 ó 6 meses, dependiendo del uso; para asegurar el mejor rendimiento del aspirador.

### **IMPORTANTE**

***Asegúrese de que los filtro de polvo esté completamente limpios y secos antes de volver a colocarlo en el aspirador.***

### **Correcta eliminación de este producto**



Este símbolo indica que este producto no se debería depositar junto con otros residuos domésticos según normativa de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud por un depósito incontrolado de residuos, recicle de forma responsable para promocionar una reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los medios de recogida y devolución o contacte con el vendedor. Pueden pasar a retirar este producto por seguridad medioambiental.